

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE LA LAMPARA DE 500 BUJIAS Y LOS FAROLES DE 500 y 250 BUJIAS A GAS DE KEROSENE

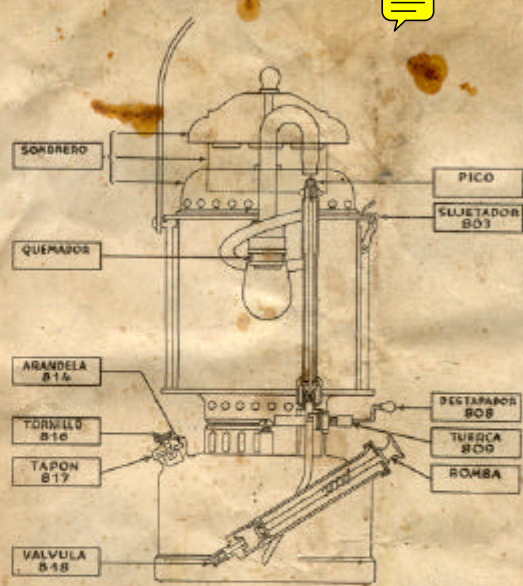
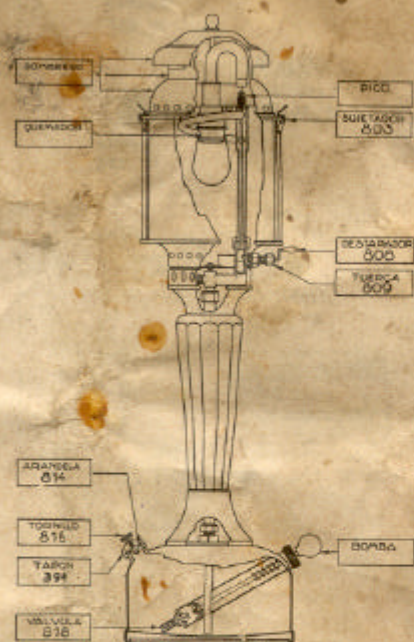


Fig. 1

COLOCAR LA MANTILLA: Baje los sujetadores 803, levante el sombrero y ate la mantilla cuidando que el pico entre en el agujero del sombrero.

CARGAR EL DEPOSITO: Coloque la boquilla 1065 en la botella del kerosene e introduciéndola totalmente en la boca del depósito, llene éste hasta que no salga más de la botella. Como la boquilla es automática, sólo vierte la cantidad necesaria. Coloque el tapón y deje flojo el tornillo 816.

ENCENDIDO: Cada vez que se proceda al encendido, conviene girar varias veces el destapador 808; siendo su posición normal hacia abajo, tendrá más luz y la aguja durará más. Vuelque en la cubeta todo el alcohol que salga de la alcuza, como indica la Fig. 1 y enciéndalo. Simultáneamente calienta el gasificador y quema la mantilla. Antes que se consuma totalmente, apriete el tornillo 816 y dé presión hasta que la bomba ofrezca cierta resistencia. Periódicamente eche dos o tres gotas de aceite en el cuero de la bomba.

AMINORAR LA LUZ: Deje escapar un poco de aire por el tornillo 816 y para apagarlo deje flojo dicho tornillo, sin volver a apretarlo.

SI DISMINUYE LA LUZ: Ajuste el tapón 817 y el tornillo 816 con la mano. Destape el pico dando dos o tres vueltas al destapador 808. Si perdiera gas o kerosene por la tuerca 809, ajústela.

SI DA LLAMA AMARILLA: Será por no estar bien caliente el gasificador, ya sea por no haber volcado toda la porción de alcohol, o por no haber alcohol suficiente en la alcuza. Si el pico está flojo o agrandado el agujero por donde pasa el gas, puede producir llama amarilla.

CAMBIO DE LA AGUJA: Si al girar el destapador 808 notara que la aguja no funciona, es porque se ha torcido o roto; para cambiarla debe sacar el sombrero, sacar el pico y con la llave correspondiente destornillar la aguja, colocando una nueva como lo indica la Fig. 2.

LIMPIEZA DEL GASIFICADOR: (Ver Fig. 3). Para su desarme use la llave general de desarme. Después de mucho uso, el artefacto puede dar poca luz por estar sucio el gasificador. Para limpiarlo quite el pico, destornille la tuerca 1047 y saque el gasificador hacia arriba. Con la varilla raspe bien el interior del gasificador para quitar el carbón, lávelo bien con kerosene. Limpie la varilla e interior del pico y arme nuevamente todas las piezas, cuidando su ajuste para que no pierdan. El pico se coloca después de haber ajustado bien el gasificador. La arandela 814 del tapón debe estar en buenas condiciones, de lo contrario cámbiela. Al armar las piezas conviene poner un poco de pintura blanca (albayalde) o jabón amarillo en la rosca del pico y del destapador 808, cuidando que no se introduzca en la parte interna.

INDICACIONES UTILES. — Nunca use nafta para hacer funcionar faroles o lámparas.

Kerosene: No lo mezcle con otros combustibles. Use kerosene limpio y evite que se mezcle con impurezas y especialmente agua, adquiriendo el recipiente hermético o el tanque patentados, fabricados expresamente.

Alcohol: Use el desnaturalizado. Preferentemente adquiéralo en envases cerrados, para evitar impurezas. El alcohol de mala calidad no calienta suficientemente el gasificador, obligando a repetir la operación de calentamiento.

Accesorios que se acompañan: Alcuza 1063. Boquilla 1065. Llave de desarme. Llave para quitar la aguja. Varilla 828. Una mantilla de seda. La presente instrucción, que es conveniente guardar.

IMPORTANTE: Al hacer pedido de repuestos, indique el número de la pieza. Asegúrese que sean legítimos. Los vendedores autorizados están provistos de un cartel certificado por los fabricantes.


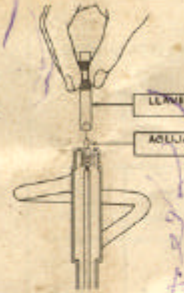


Fig. 2



Fig. 3

REPUESTOS Y ACCESORIOS

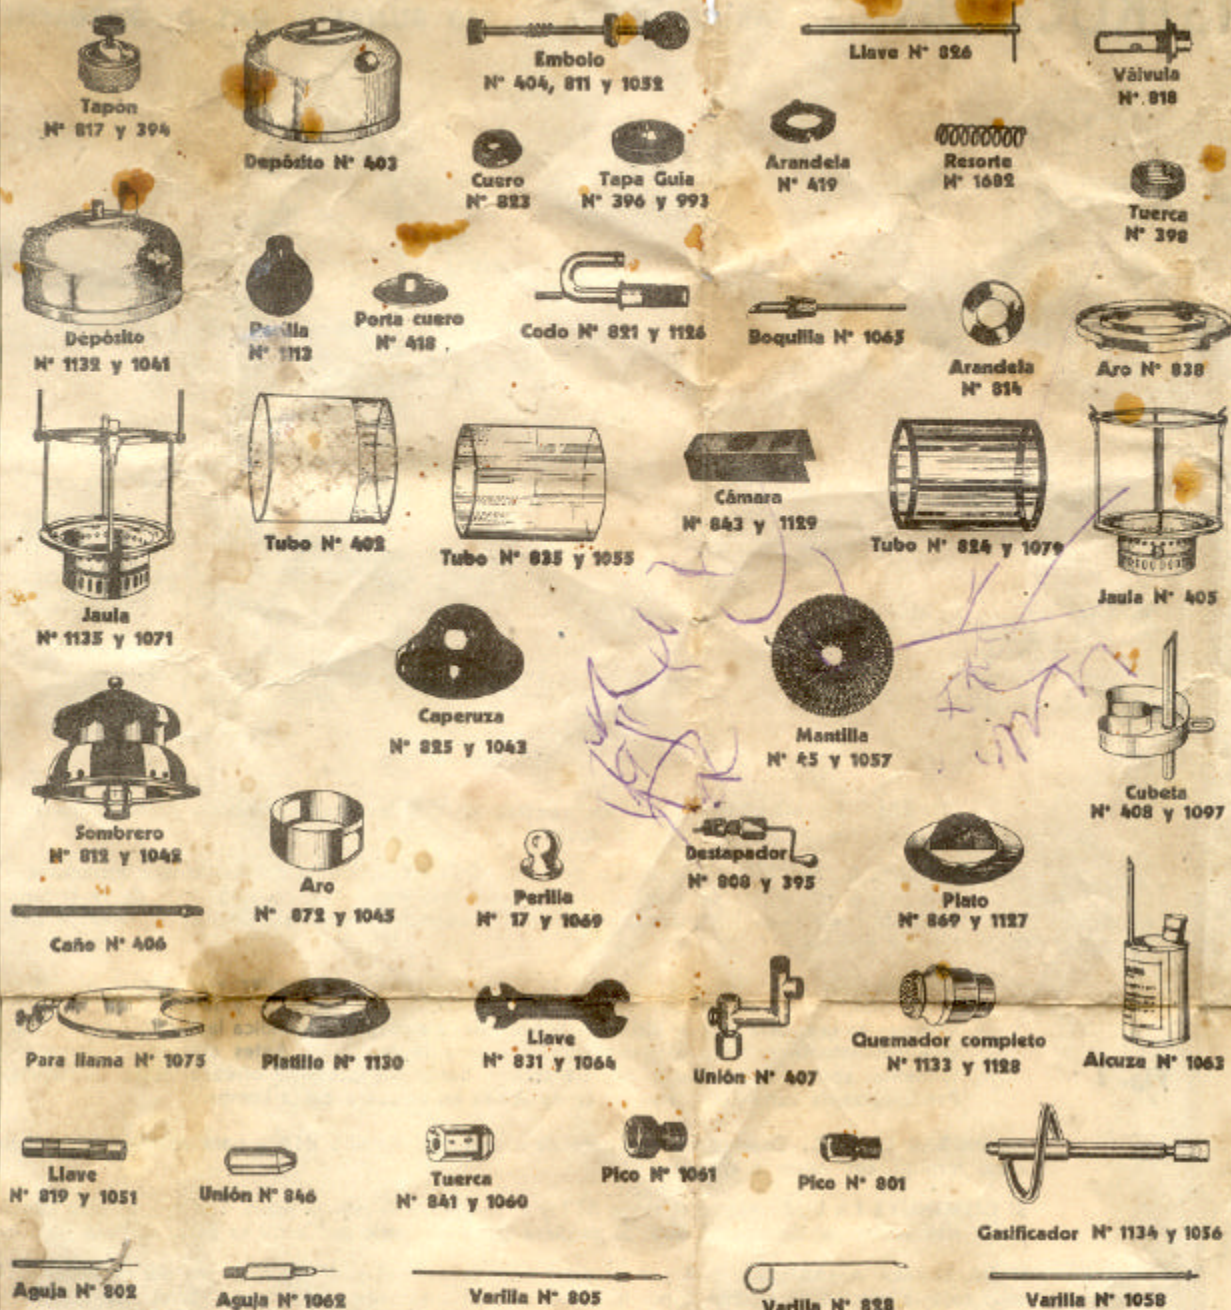

DESCRIPCION	Lámpara 500 Buj.	Farol 500 Buj.	Farol 250 Buj.	DESCRIPCION	Lámpara 500 Buj.	Farol 500 Buj.	Farol 250 Buj.
VARIOS				DEPOSITO Y ACCESORIOS			
Alcuza para alcohol	1063	1063	1063	Arandela ondulada	419	419	419
Aro interior del sombrero	872	872	1045	Arandela para tapon	814	814	814
Boquilla autom. p/ kerosene	1065	1065	1065	Aro fijo-pie	838		
Cámara de aire	843	843	1129	Cuero para bomba	823	823	823
Cámara de gasificación	6128	6128	1059	Depósito sin accesorios	403	1132	1041
Caño conductor kerosene	406			Depósito completo	379	1131	1040
Caperuza enroscada	825	825	1043	Embolo comp. de bomba	404	811	1052
Codo para el gas	821	821	1126	Llave p/válvula de la bomba	826	826	826
Cubeta para el alcohol	408	1097	1097	Perilla del émbolo	1113	1113	1113
Destapador automático	395	808	808	Porta cuero	418	418	418
Jaula completa	405	1135	1071	Resorte del émbolo	1682	1682	1682
Llave de desarme	831	831	1064	Tapa guía de émbolo	396	993	993
Mantilla de seda	45	45	1057	Tapón completo	394	817	817
Para llama de la mantilla	1075	1075	1075	Tuerca sujeta cuero	398	398	398
Perilla del sombrero	17	17	1069	Válvula reten. aire bomba	818	818	818
Platillo aislador de llama			1130	GASIFICADOR Y ACCES.			
Plato porta-cámara	869	869	1127	Aguja	802	802	1062
Quemador completo	1133	1133	1128	Gasificador completo	1134	1134	1056
Sombrero completo	812	812	1042	Llave para sacar la aguja	819	819	1051
Tubo de mica		824	1079	Pico	801	801	1061
Tubo de vidrio	402	835	1055	Tuerca elevadora de aguja	841	841	1060
Unión caño conduc. al autom.	407			Unión aguja con varilla	846	846	
				Varilla limpia gasificador	828	828	828
				Varilla porta aguja	805	805	1058